INSPIRON One 2020

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서

1 Set up the keyboard and mouse

设置键盘和鼠标
設定鍵盤和滑鼠
キーボードとマウスをセットアップする
키보드와 마우스 설정

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

请参阅无线键盘和鼠标随附的文档。

請參閱無線鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。

ワイヤレスキーボードとマウス付属のマニュアルを参照してください。

무선 키보드 및 마우스와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

2 Connect the power cable and turn on your computer

连接电源线并开启计算机
連接電源線並啟動電腦
電源アダプタを接続し、コンピュータの電源を入れる
전원 케이블을 연결하고 컴퓨터를 켭니다
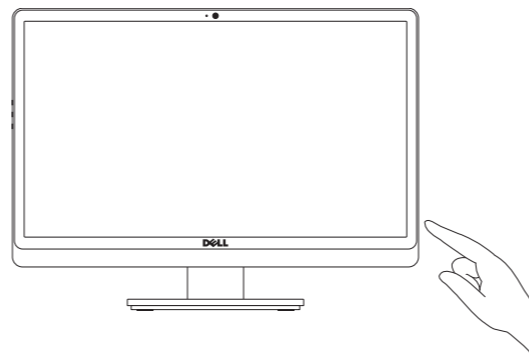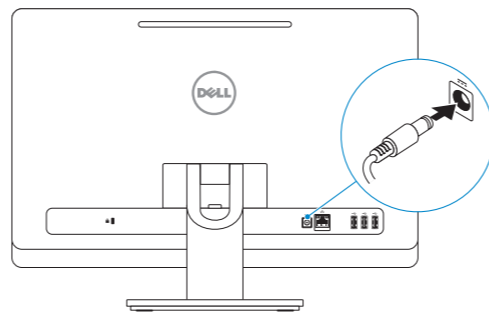
3 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다
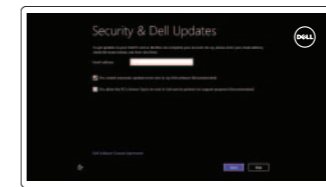
Enable security and updates

启用安全和更新
啟用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트를 활성화합니다

Connect to your network

连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결합니다

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인하거나 로컬 계정을 생성합니다

Explore resources

浏览资源 | 探索資源
リソースを検索する | 리소스 탐색

Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

My Dell

我的 Dell | 我的 Dell
マイデル | 마이 델

Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
管制型号和类型
安規型號與類型
認可モデルと認可タイプ
규정 모델 및 유형

W06B
W06B001

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

Inspiron One 2020/
Inspiron One 2020 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外観 | 기능
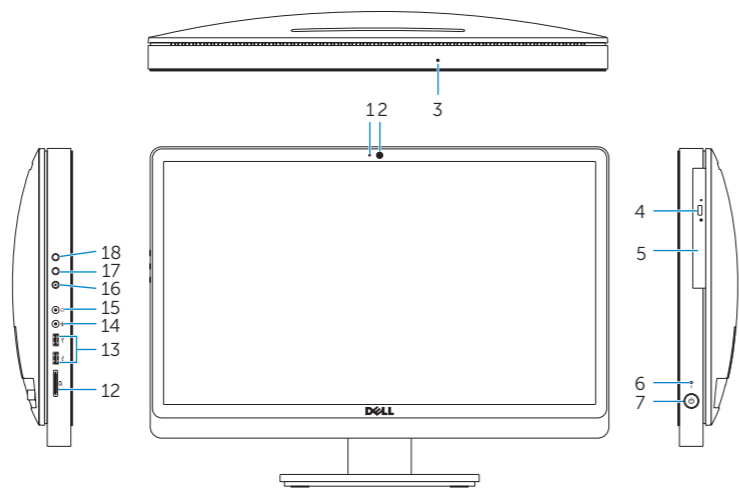
1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Optical-drive eject button
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. USB 2.0 ports (3)
9. Network port
10. Power-adapter port
11. Security-cable slot
12. Media-card reader
13. USB 2.0 ports (2)
14. Microphone port
15. Headphone port
16. Display off/on button
17. Display brightness decrease button
18. Display brightness increase button

1. 攝影機狀態指示燈
2. 攝影機
3. 麥克風
4. 光碟機退出按鈕
5. 光碟機
6. 硬碟機活動指示燈
7. 電源按鈕
8. USB 2.0 連接埠 (3)
9. 網路連接埠
10. 電源變壓器連接埠
11. 安全纜線插槽
12. 媒體讀卡器
13. USB 2.0 連接埠 (2)
14. 麥克風連接埠
15. 耳機連接埠
16. 顯示器關閉/開啓按鈕
17. 顯示器亮度降低按鈕
18. 顯示器亮度提高按鈕

1. 카메라 상태 표시등
2. 카메라
3. 마이크
4. 광학 드라이브 꺼내기 버튼
5. 광학 드라이브
6. 하드 드라이브 작동 표시등
7. 전원 버튼
8. USB 2.0 포트(3개)
9. 네트워크 포트
10. 전원 어댑터 포트
11. 보안 케이블 슬롯
12. 미디어 카드 판독기
13. USB 2.0 포트(2개)
14. 마이크 포트
15. 헤드폰 포트
16. 디스플레이 끄기/켜기 버튼
17. 디스플레이 밝기 감소 버튼
18. 디스플레이 밝기 증가 버튼
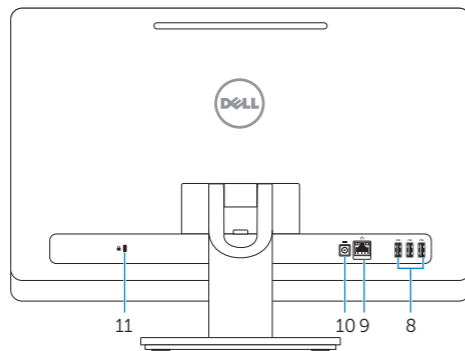
1. 摄像头状态指示灯
2. 摄像头
3. 麦克风
4. 光盘驱动器弹出按钮
5. 光盘驱动器
6. 硬盘驱动器活动指示灯
7. 电源按钮
8. USB 2.0 端口（3 个）
9. 网络端口
10. 电源适配器端口
11. 安全缆线孔
12. 介质卡读取器
13. USB 2.0 端口（2 个）
14. 麦克风端口
15. 耳机端口
16. 开/关显示器按钮
17. 显示器亮度降低按钮
18. 显示器亮度增加按钮

1. カメラステータスライト
2. カメラ
3. マイク
4. オプティカルドライブ取り出しボタン
5. オプティカルドライブ
6. ハードドライブアクティビティライト
7. 電源ボタン
8. USB 2.0 ポート (3)
9. ネットワークポート
10. 電源アダプタポート
11. セキュリティケーブルスロット
12. メディアカードリーダー
13. USB 2.0 ポート (2)
14. マイクポート
15. ヘッドフォンポート
16. ディスプレイオン / オフボタン
17. ディスプレイの輝度減少ボタン
18. ディスプレイの輝度増大ボタン

0FNFV3A00

Printed in China.
2013-09